


Para fx-CP400/fx-CP400+E/fx-CG500


S

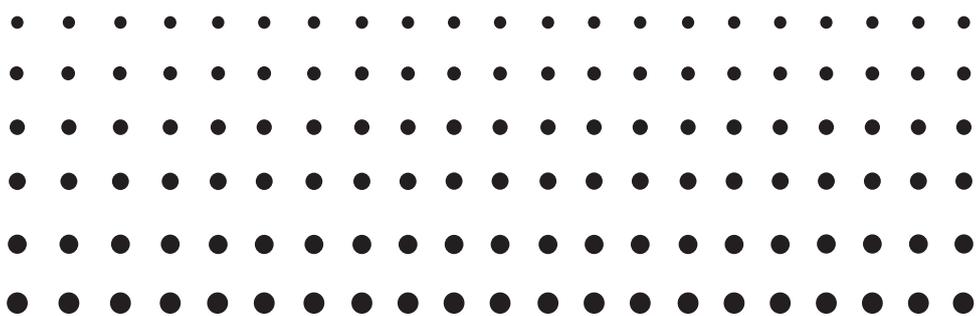

Aplicación de OS Update

(para Windows[®], para Macintosh)

Guía del usuario

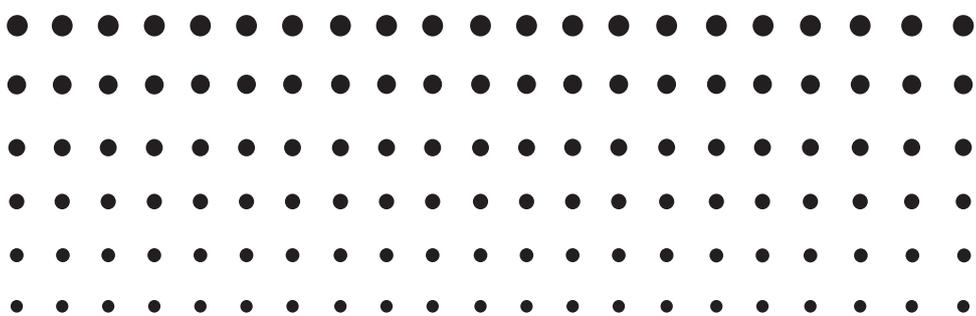

URL del sitio web Educativo de CASIO

<http://edu.casio.com>

Los manuales están disponibles en varios idiomas en

<https://world.casio.com/manual/calc/>

CASIO[®]

Introducción

- Esta aplicación de OS Update permite actualizar el sistema operativo de su fx-CP400/ fx-CP400+E/fx-CG500.
- Para comprobar la versión del sistema operativo de su calculadora, ingrese en la aplicación Sistema y toque Ver.

¡Importante!

- Salga de todas las demás aplicaciones antes de iniciar esta aplicación.
- Si tiene múltiples calculadoras para actualizar, hágalo de una por una. Asegúrese de conectar solo una calculadora al ordenador a la vez. Conectar múltiples calculadoras a su ordenador y ejecutar la actualización del OS crea el riesgo de que se borren los datos y de que se dañen las calculadoras.
- Asegúrese que no haya otro dispositivo CASIO aparte de la calculadora cuyo sistema operativo está a punto de actualizar conectado al ordenador. Si hay otro dispositivo, desconéctelo.
- No realice ninguna de las siguientes operaciones mientras se está ejecutando la actualización del OS (sistema operativo).
 - Conectar a un dispositivo USB
 - Encender o apagar un dispositivo USB conectado
 - Iniciar otra aplicación
 - Insertar o extraer una tarjeta de memoria
- Las explicaciones en este manual son para Windows y para Mac OS. Todas las capturas de pantalla mostradas son de Windows 7, pero los procedimientos operativos son prácticamente idénticos para Windows y para Mac OS.

Nota

- Las capturas de pantalla en este manual solo son a modo de explicación. La pantalla real de la calculadora puede ser diferente de la que se muestra aquí.

Requisitos del sistema

Windows

Sistemas operativos: Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows 8.1 (32 bits/64 bits), Windows 10
La configuración de su hardware debe poseer funcionalidades superiores a las recomendadas para el sistema operativo.

Ordenador: Ordenadores con uno de los sistemas operativos Windows preinstalados (quedan excluidos los ordenadores cuyos sistemas operativos han sido actualizados y ordenadores hechos en casa)

Tipo de cuenta: Administrador

Espacio en disco: 100 MB para instalación y desinstalación

Nota: Los requisitos y las funcionalidades reales del producto pueden variar dependiendo de la configuración de su sistema y el sistema operativo.

Otros: Puerto USB para conexión directa. No conectar a través de un hub USB.
Adaptador de video y pantalla compatibles con la resolución XGA (1024x768) o superior, sistema de color de 16 bits o superior.
Adobe® Reader® 8.0 o posterior

Mac OS

Sistemas operativos: OS X 10.10, OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13
La configuración de su hardware debe poseer funcionalidades superiores a las recomendadas para el sistema operativo.

Ordenador: Procesador Intel®
Ordenadores con uno de los sistemas operativos Macintosh preinstalados (quedan excluidos los ordenadores cuyos sistemas operativos han sido actualizados)

Espacio en disco: 100 MB para instalación y desinstalación

Nota: Los requisitos y las funcionalidades reales del producto pueden variar dependiendo de la configuración de su sistema y el sistema operativo.


Otros: Puerto USB para conexión directa. No conectar a través de un hub USB.
Adaptador de video y pantalla compatibles con la resolución XGA (1024x768) o superior.
Safari 3.0 o posterior

Nota

- Para obtener la información más actualizada sobre los requisitos del sistema, visite el siguiente sitio web: https://world.casio.com/support/os_support/
- Windows es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Mac, Mac OS, OS X, macOS, Macintosh y Safari son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Intel es una marca comercial registrada o marca comercial de Intel Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Adobe y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Los nombres de compañías y productos utilizados aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
- Obsérvese que los signos de marca comercial ™ y marca comercial registrada ® no se utilizan en el texto de esta guía del usuario.

Para actualizar el sistema operativo de la calculadora

1. Windows: En su ordenador, haga doble clic sobre el archivo EXE de la aplicación OS Update.
Mac OS: En su ordenador, haga doble clic sobre el archivo pkg de la aplicación OS Update.
2. Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.
 - Una barra de progreso le indicará gráficamente el progreso de la actualización.

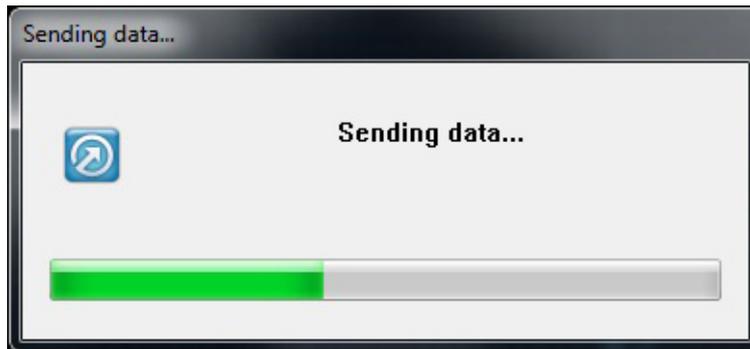


PRECAUCIÓN

No desenchufe el cable durante la actualización.

Si se desenchufa el cable durante la actualización, consulte "Qué hacer si se desenchufa el cable durante la actualización" (página S-5) para obtener información sobre lo que debe hacer.


3. Cuando la instalación esté completa aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.

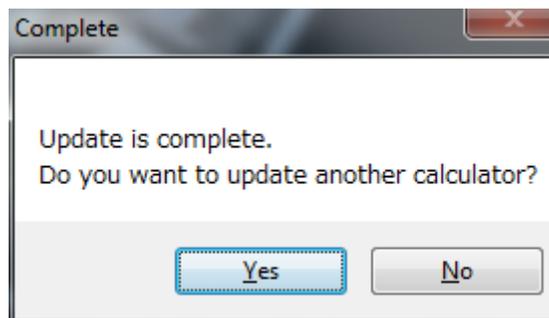


4. Desconecte el cable USB de la calculadora.
5. Si tiene previsto actualizar otra calculadora, haga clic en [Yes].
 - Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.
6. Para salir de la operación de actualización de OS, haga clic en [No].
7. Haga clic en [Finish].

Nota

- Si intenta actualizar una calculadora que ya está actualizada, aparecerá el siguiente mensaje.

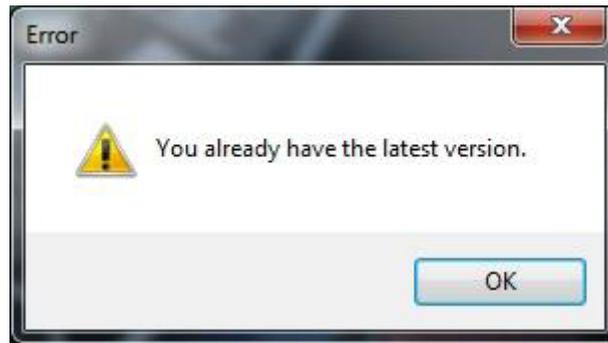

- Si ocurre un error durante la actualización, aparecerá el siguiente mensaje.

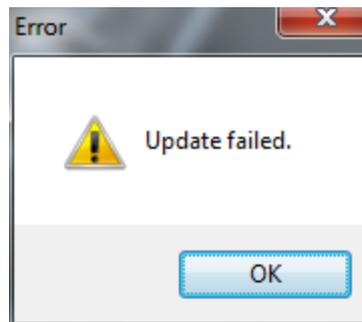


Si falla la actualización y la calculadora se congela exhibiendo "OS Update" en la pantalla, presione el botón RESTART. Entonces debería aparecer el mensaje "OS ERROR Please update OS." en la pantalla de la calculadora. Vuelva a realizar la actualización.

Qué hacer si se desenchufa el cable durante la actualización

Si se corrompe la memoria del sistema de la calculadora, aparecerá el mensaje “OS ERROR Please update OS.”

Deje el mensaje en la pantalla y realice el procedimiento que se expone a continuación.

1. Realice el procedimiento de “Para actualizar el sistema operativo de la calculadora” (No se requiere que esté encendida la calculadora).

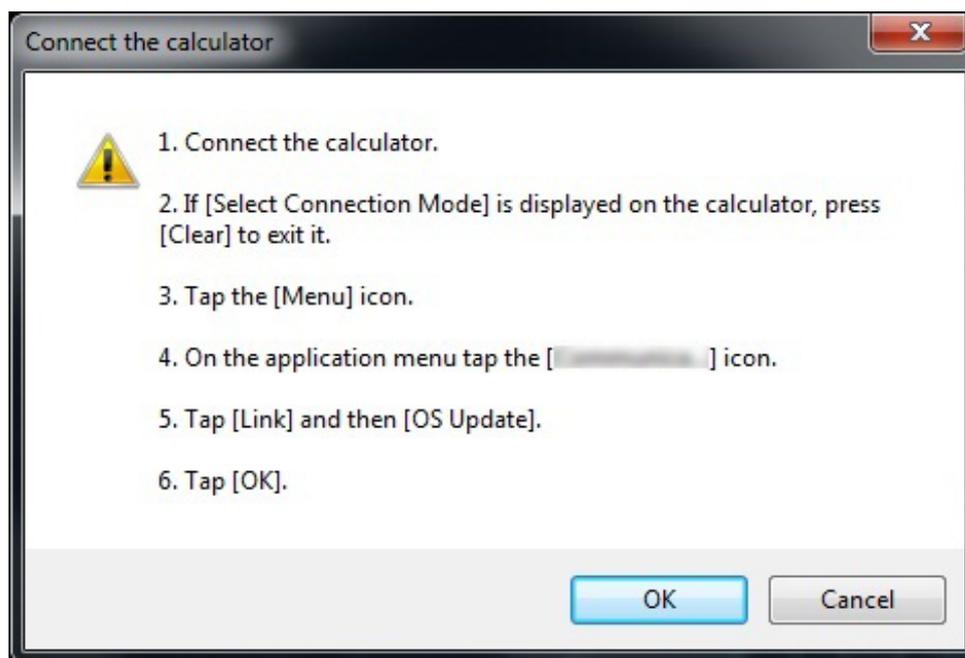

2. Haga clic en [OK].

3. Proceda según las instrucciones del texto que aparece en la pantalla.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan